


Revêtements des montants et des panneaux latéraux

Revêtement supérieur de montant C: dépose et repose (Golf)

Véhicules avec sacs gonflables de tête

Vue d'ensemble du montage

1. Capuchon de ferrure d'inversion
2. Vis six pans
◆ 40 Nm
3. Rondelle de serrage
4. Manchon d'écartement
5. Ferrure d'inversion
6. Ecroû élastique
7. Ecroû élastique
8. Agrafe en acier
9. Revêtement du montant C

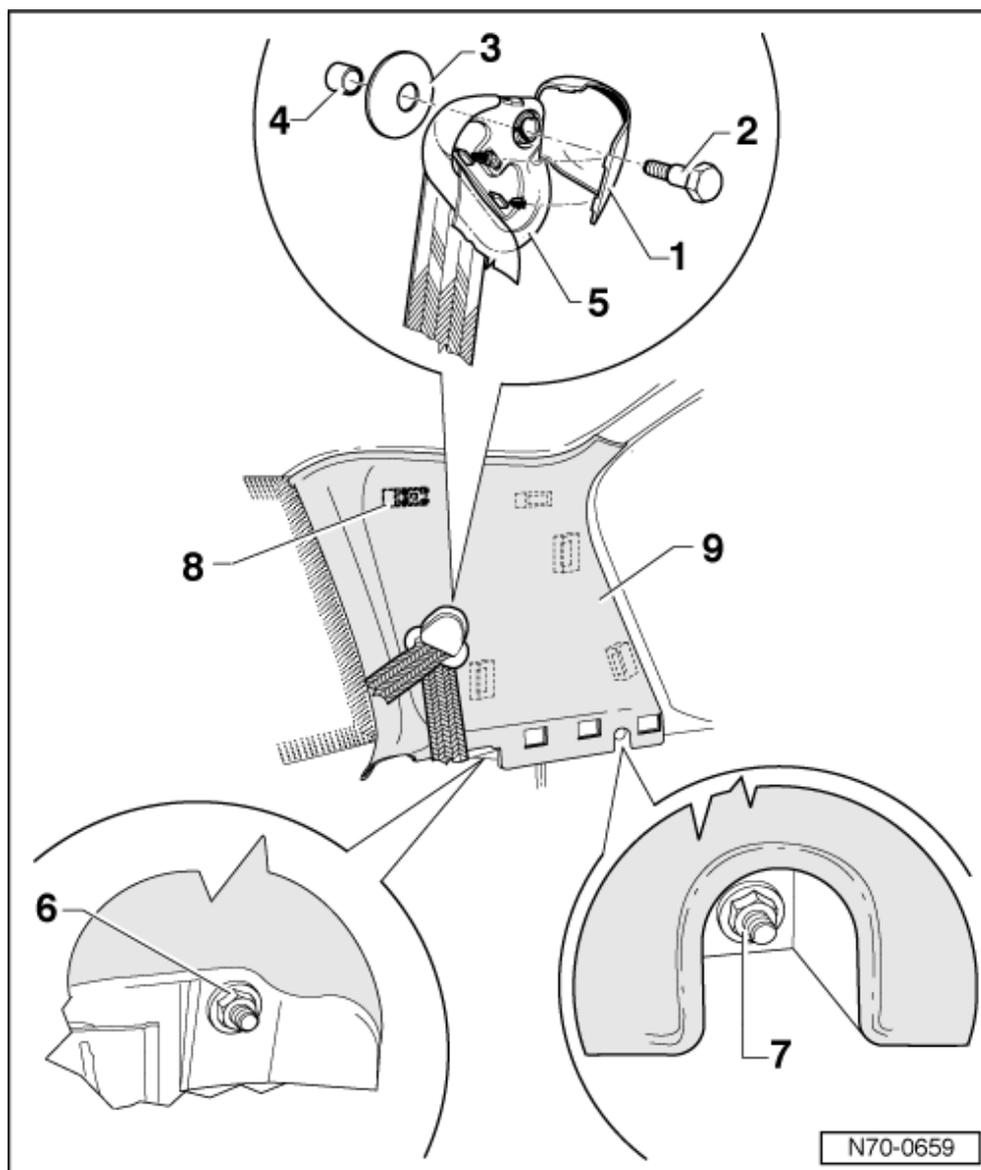


Dépose

- Déposer l'appui de couvre-coffre => page [70-88](#).
- Déposer le couvre-joint => page [70-137](#).
- Déclipser le capuchon -1- et dévisser la vis six pans -2-.
- Retirer la ferrure d'inversion -5-, la rondelle de serrage -3- et le manchon d'écartement -4-.
- Retirer les


écrous élastiques -
6- et -7-.

- Détacher le revêtement -9- dans la zone du capot de coffre/hayon.

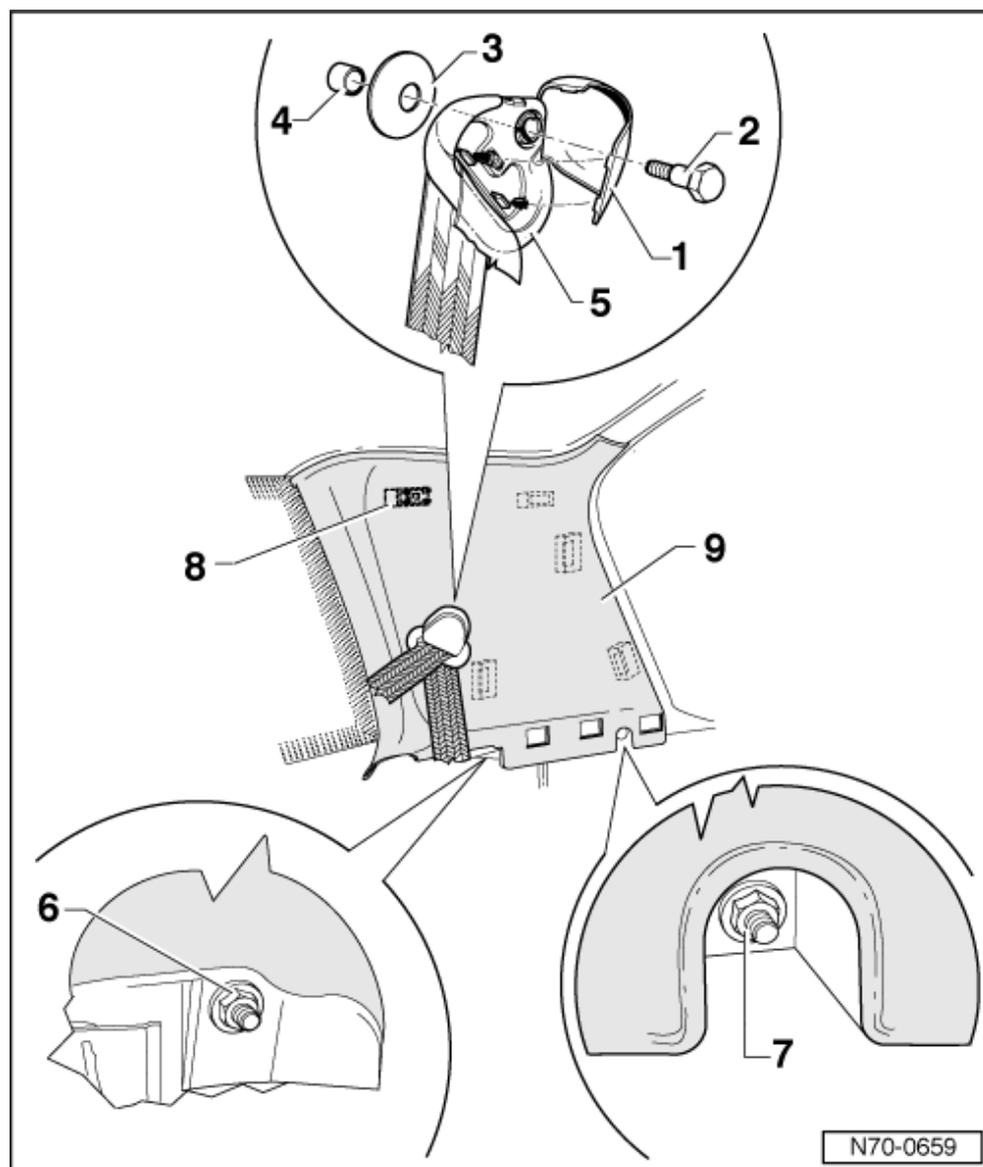

- Positionner l'outil de déverrouillage T10078 entre le revêtement -2- et le montant C -3-.
- Faire glisser l'outil T10078 jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible dans l'agrafe -1- (flèche A).
- Tirer l'outil dans le sens inverse (flèche B), ce qui a pour effet de faire sauter la partie inférieure de l'agrafe en acier -1-.
- Déclipser le revêtement -2- du


montant C -3- .

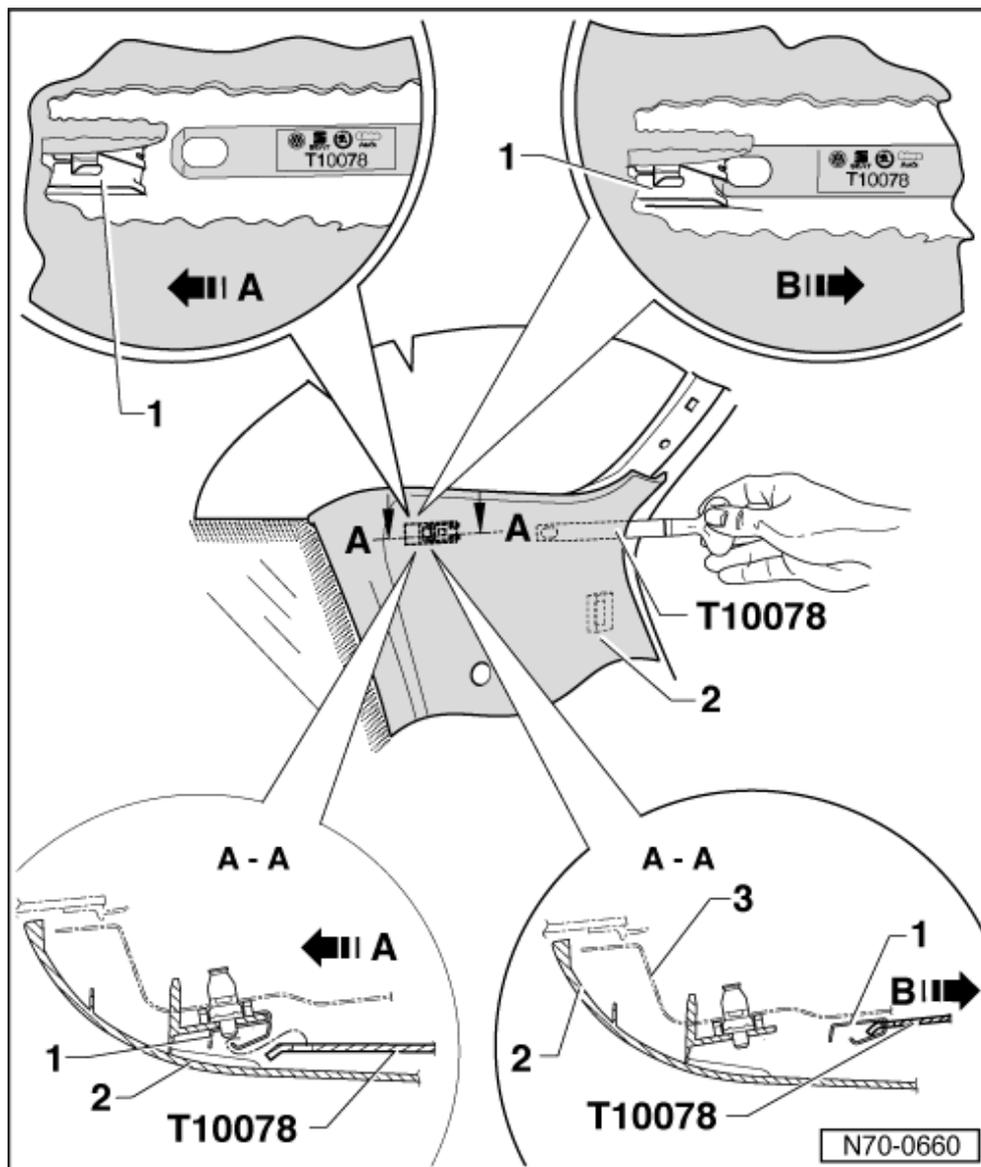

- Déverrouiller le mécanisme de crantage de l'agrafe en acier -1- en le comprimant fermement au moyen d'une pince multiprise de type courant - 2-.
- Extraire l'agrafe en acier -1- du montant C.

Nota:

- ◆ Il n'est pas possible de déposer l'agrafe en acier -1- sans la détruire.

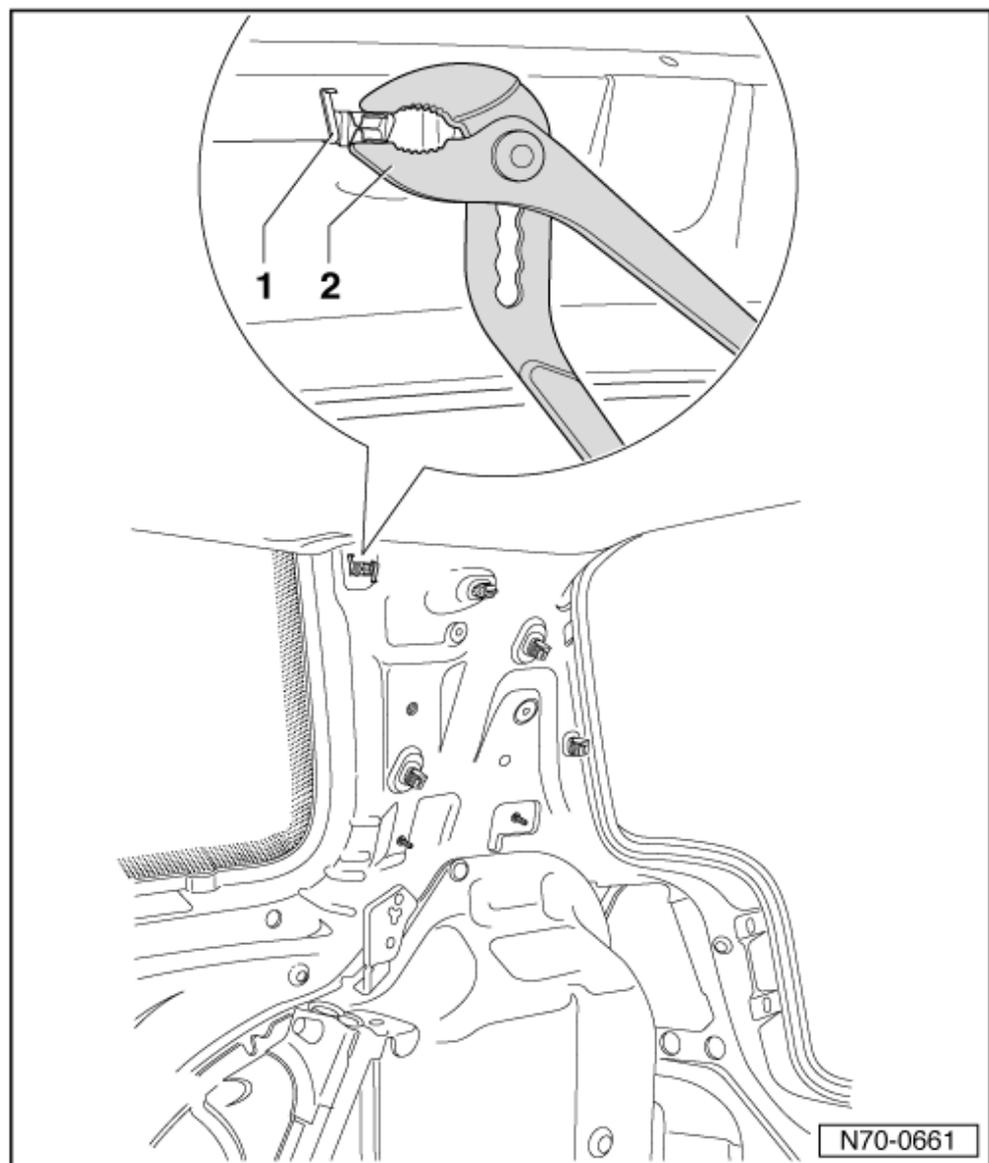

Repose


Nota:

- ◆ Pour des raisons de sécurité, il faut remplacer les agrafes en acier -1- et -3- lors de chaque opération de dépose et repose du revêtement de montant C.

- Pousser l'agrafe en acier -1- sur le premier cran -2- du revêtement de montant C dans le sens de la flèche (flèche

A).


- Mettre en place l'agrafe en acier -3- dans son logement.
- Pousser l'agrafe en acier -1- jusqu'au deuxième cran -4- dans le sens de la flèche (flèche B).

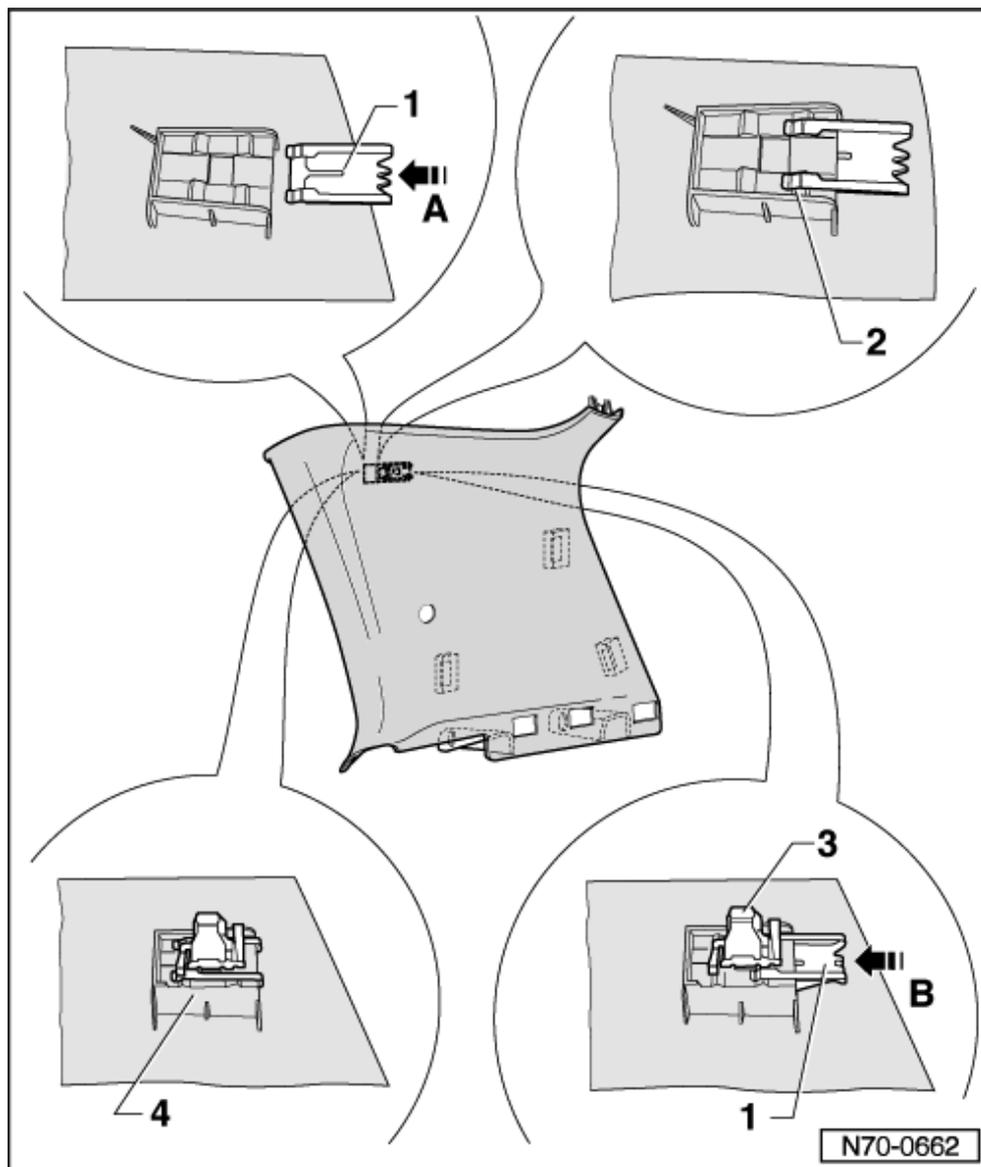

Nota:

- ◆ Dans la partie supérieure, le revêtement est fixé au moyen de l'agrafe en acier -4-, cette dernière devant s'encliqueter de manière audible.
 - ◆ Avant de reposer le revêtement, vérifier si les clips -3- ne sont pas endommagés et les remplacer si nécessaire.
 - ◆ Eviter les endommagements dus à des coups.
- Clipser le revêtement -1- sur

- le montant C -2-.
- Fixer le revêtement à l'aide des deux écrous élastiques -5- sur le montant C.
 - Visser le manchon d'écartement -6-, la rondelle de serrage -7- et la ferrure d'inversion -8- à l'aide de la vis six pans -9- sur le montant C.

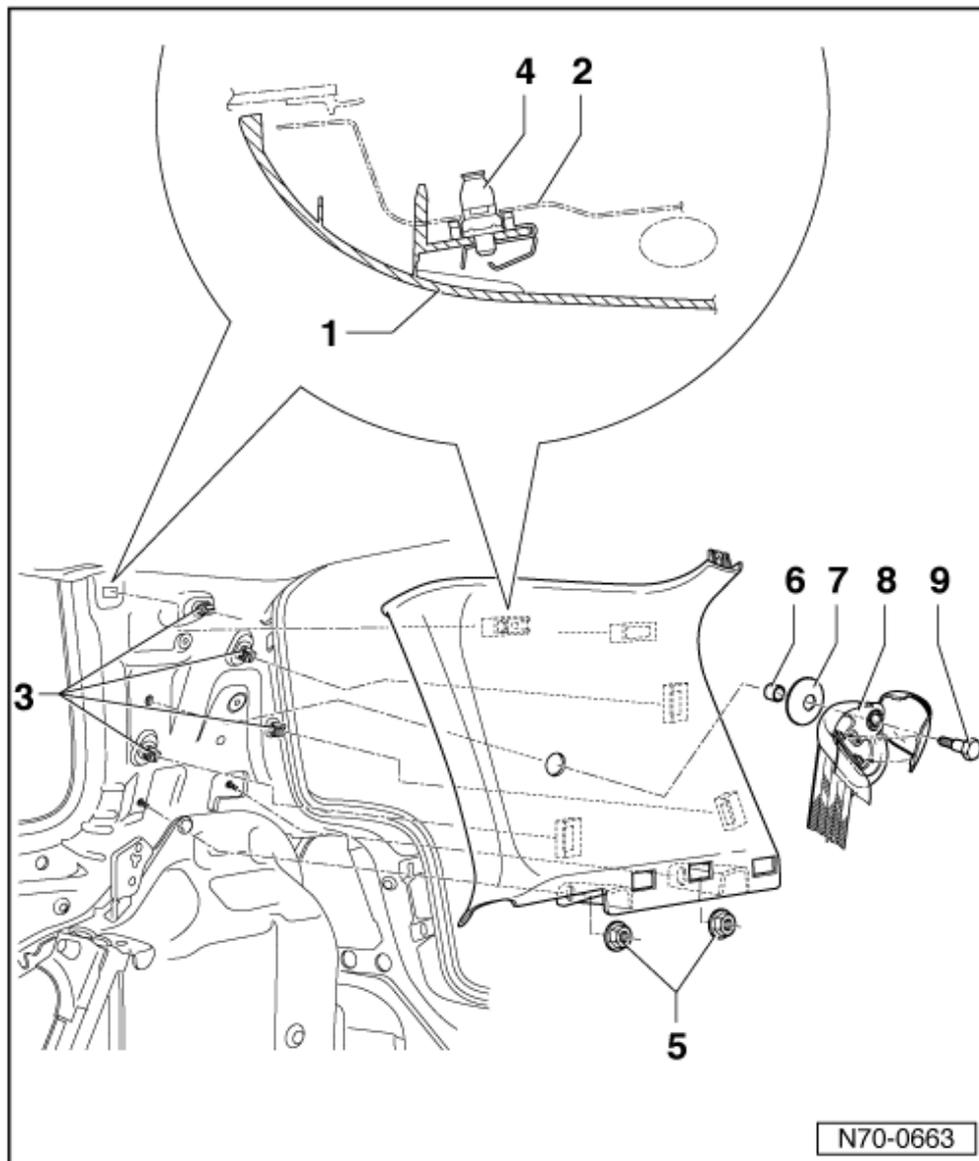


N70-0663

Véhicules sans sacs gonflables de tête

Vue d'ensemble du montage

1. Revêtement de montant C
2. Cinq clips de fixation
3. Ecrous élastiques
4. Passage de roue
5. Deux tiges filetées
6. Ferrure d'inversion
7. Revêtement inférieur
8. Obturateur(s)

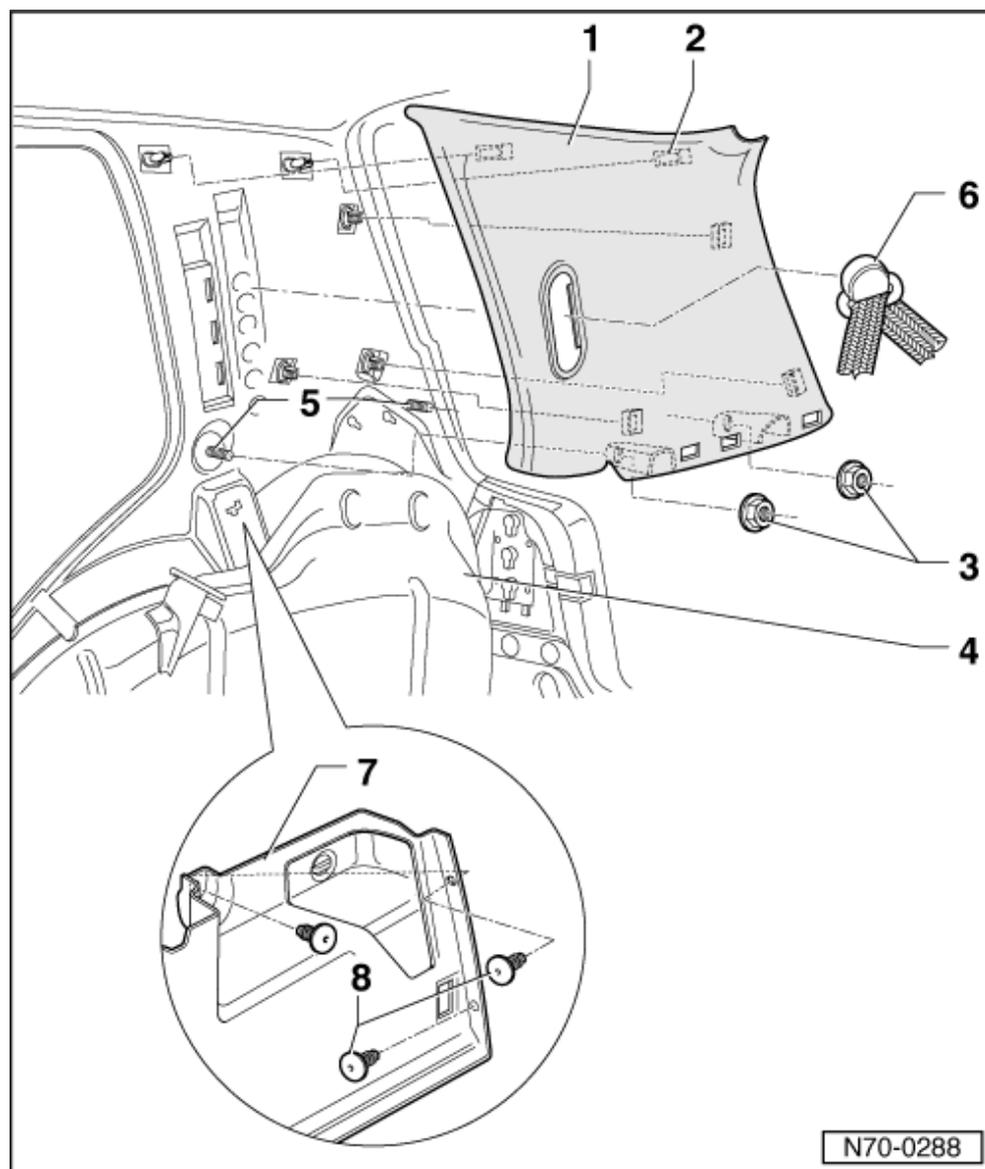

Dépose

- Déposer l'appui de couvre-coffre => page [70-88](#).
- Déclipser les obturateurs -8- du montant C.
- Détacher le revêtement -7- du montant C.
- Dévisser les écrous élastiques -3- de leur tige filetée -5-.

Nota:


- ◆ Les écrous élastiques -3- sont masqués entre le flasque

de carrosserie du passage de roue -4- et le revêtement de montant C -1-.

- Déclipser le revêtement -1- du montant C.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

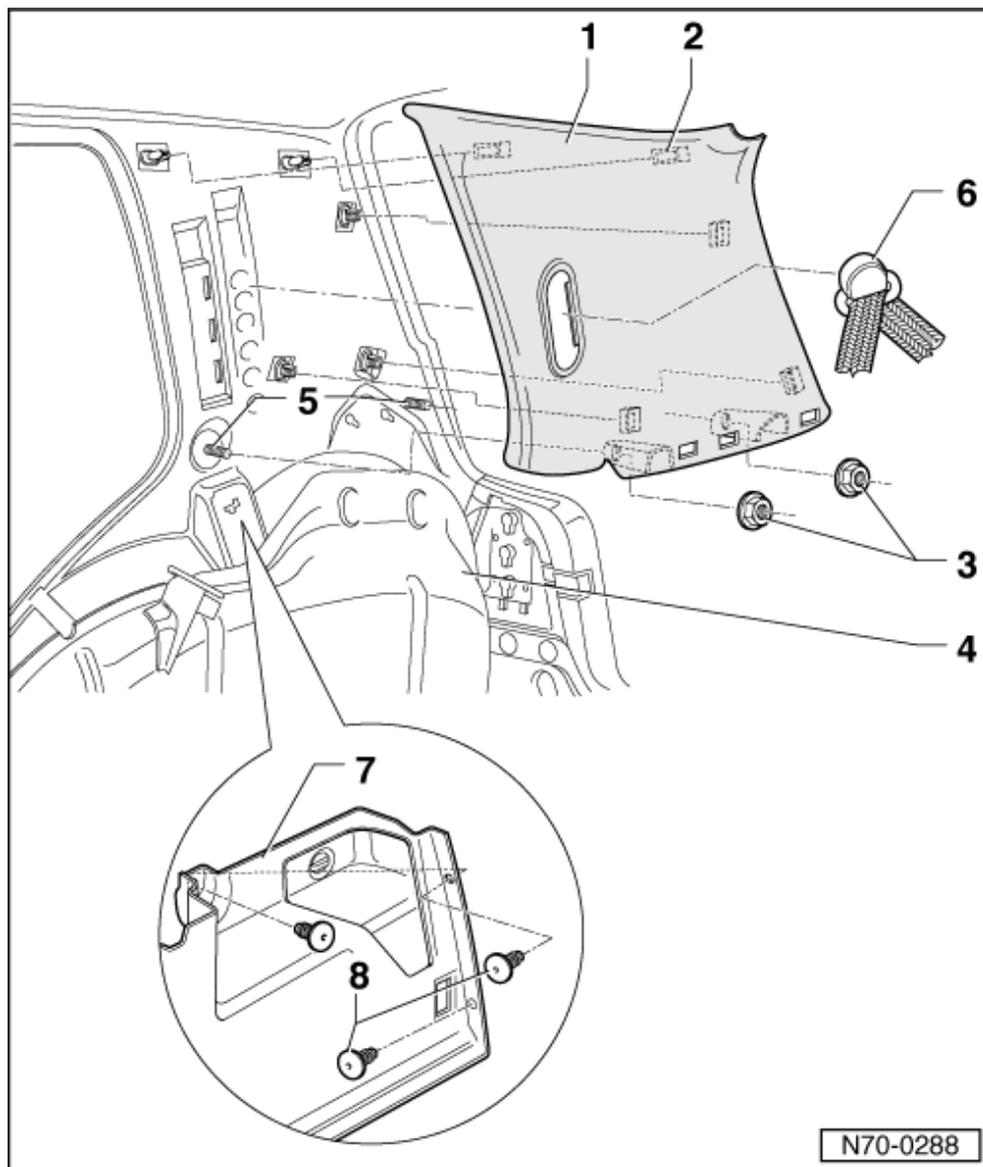

N70-0288

Revêtements de pavillon

Ciel prémoulé: dépose et repose

Attention

Déconnecter la tresse de masse de la batterie avant d'effectuer des travaux sur l'équipement électrique.


Dépose

Nota:


- ◆ Avant de débrancher la batterie, il faut respecter les indications relatives au codage figurant dans la Notice d'Utilisation de l'autoradio.
- ◆ Selon la variante d'équipement, il faut tenir compte de légères différences lors de la dépose et repose.

- Déposer les revêtements supérieurs des montants A
=> page [70-32](#).
- Déposer les revêtements supérieurs des montants B
=> page [70-42](#).
- Détacher la partie du haut des revêtements supérieurs des montants C=> page [70-54](#).
- Déposer les revêtements supérieurs des montants D (break Golf/break Bora) => page [70-79](#).
- Détacher les joints intérieurs de portes dans leur partie supérieure.


- → Rabattre la poignée de maintien -1- vers le bas.
- Ouvrir les caches -2- en faisant levier à l'aide d'un tournevis.
- Dévisser les vis à empreinte cruciforme -3- et retirer la poignée de maintien -1-.

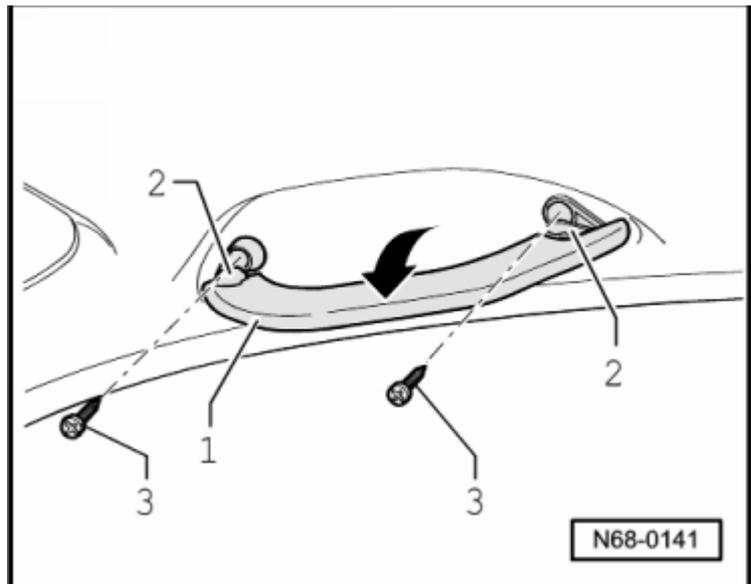


- → Déclipser l'écran -1- dans le sens de la flèche et le retirer.

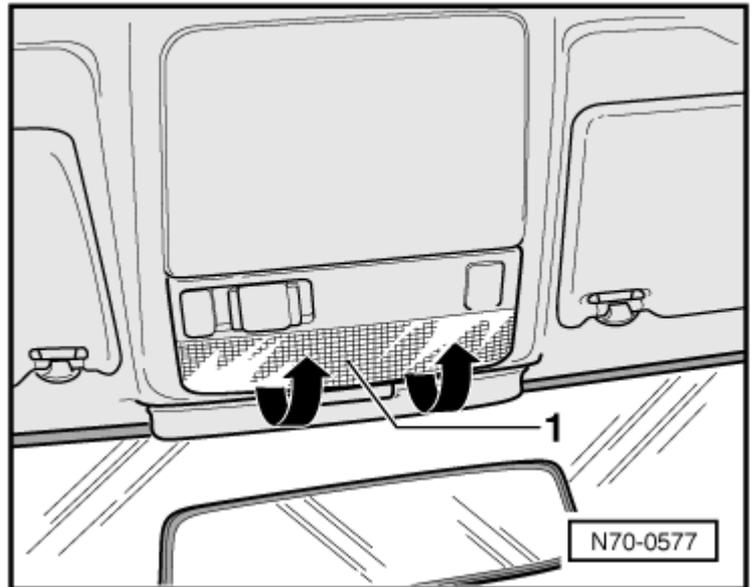

- → Dévisser les vis -flèches- et déclipser le plafonnier complet du ciel prémoulé.
- Débrancher le connecteur.

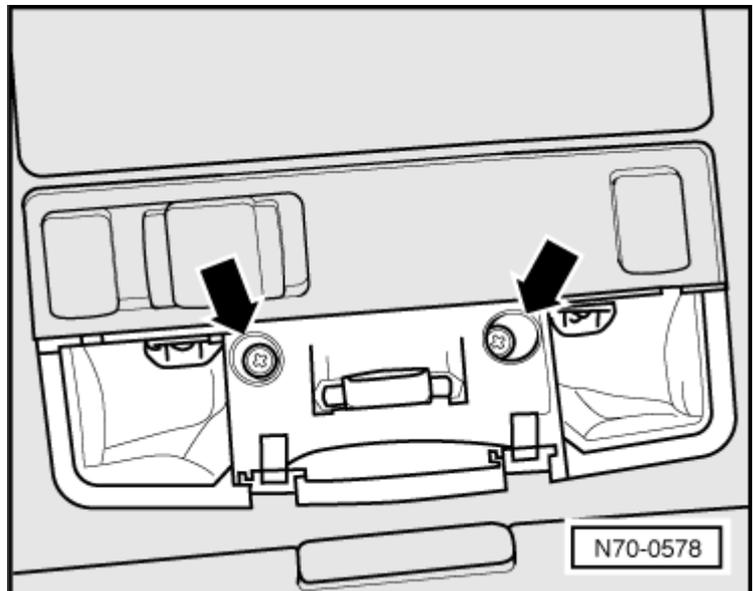


- → Extraire l'éclairage du miroir de courtoisie en faisant levier avec un petit tournevis.
- Débrancher le connecteur.

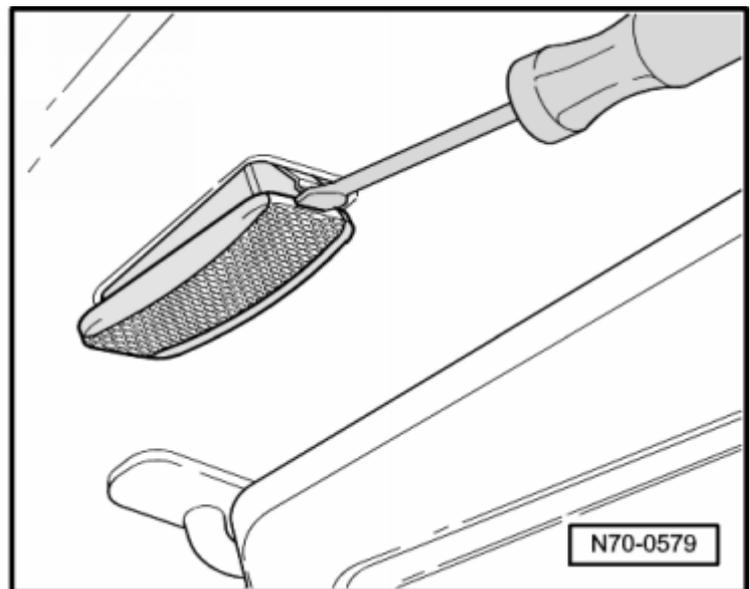


- → Décrocher le pare-soleil -1- du

palier -2-.


- Retirer le capuchon -6- en faisant levier.
- Dévisser la vis -5-.
- Décrocher le palier de pare-soleil -4- de son logement et débrancher le connecteur -3-.
- Retirer le capuchon -7- en faisant levier.
- Dévisser les vis -8- et retirer le palier -2-.

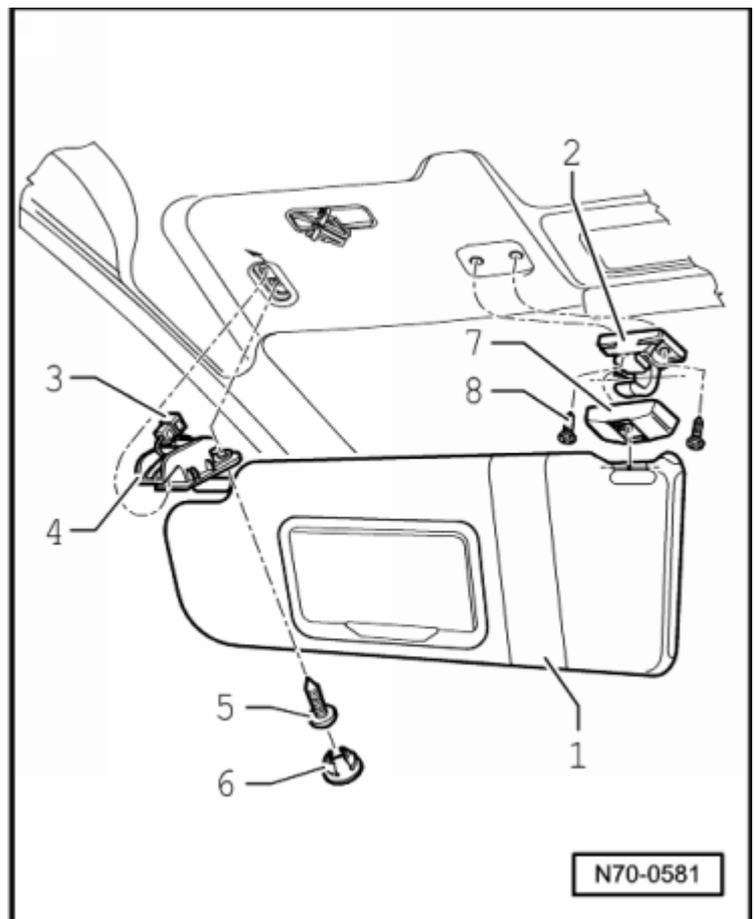

- → Rabattre le pare-soleil central -1- vers le bas -flèche-.
- Dévisser la vis à tête -2- du renfort de pavillon -3- et retirer le pare-soleil.

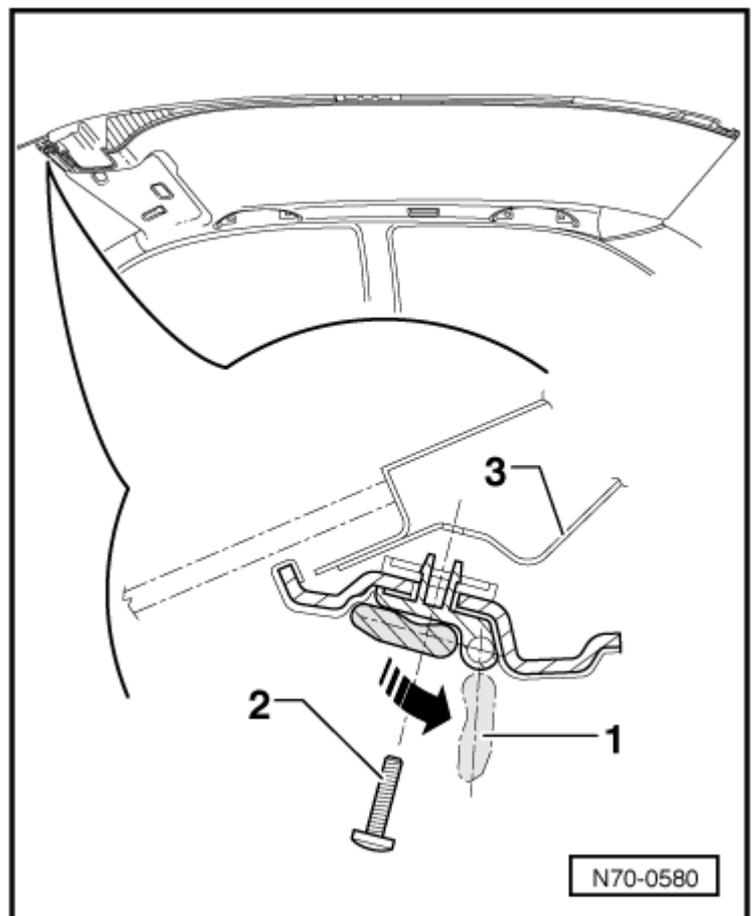

- → Extraire le plafonnier -1- en faisant levier et débrancher le connecteur.

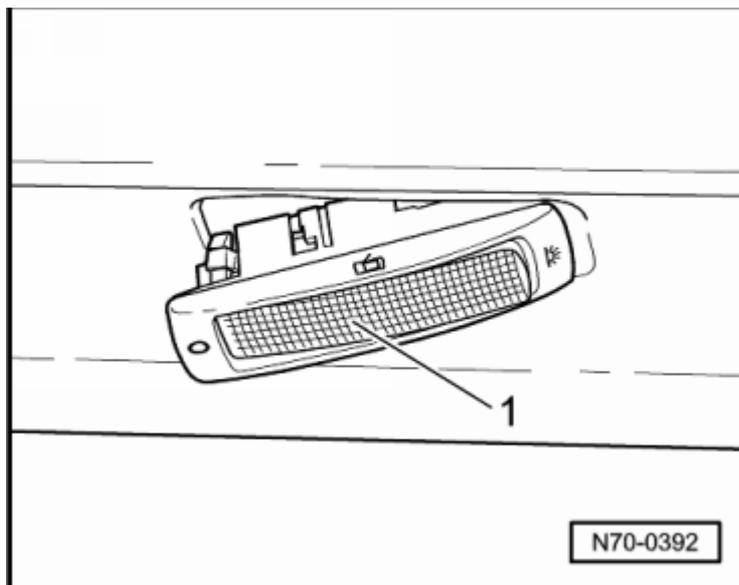


Break Golf/break Bora

Œillets d'accrochage du filet de séparation: dépose


Vue d'ensemble du montage

1. Capuchon
2. Vis
3. Œillet d'accrochage avant
4. Ciel prémoulé
5. Support avant
6. Capuchon
7. Vis
8. Œillet d'accrochage arrière
9. Ciel prémoulé
10. Support arrière

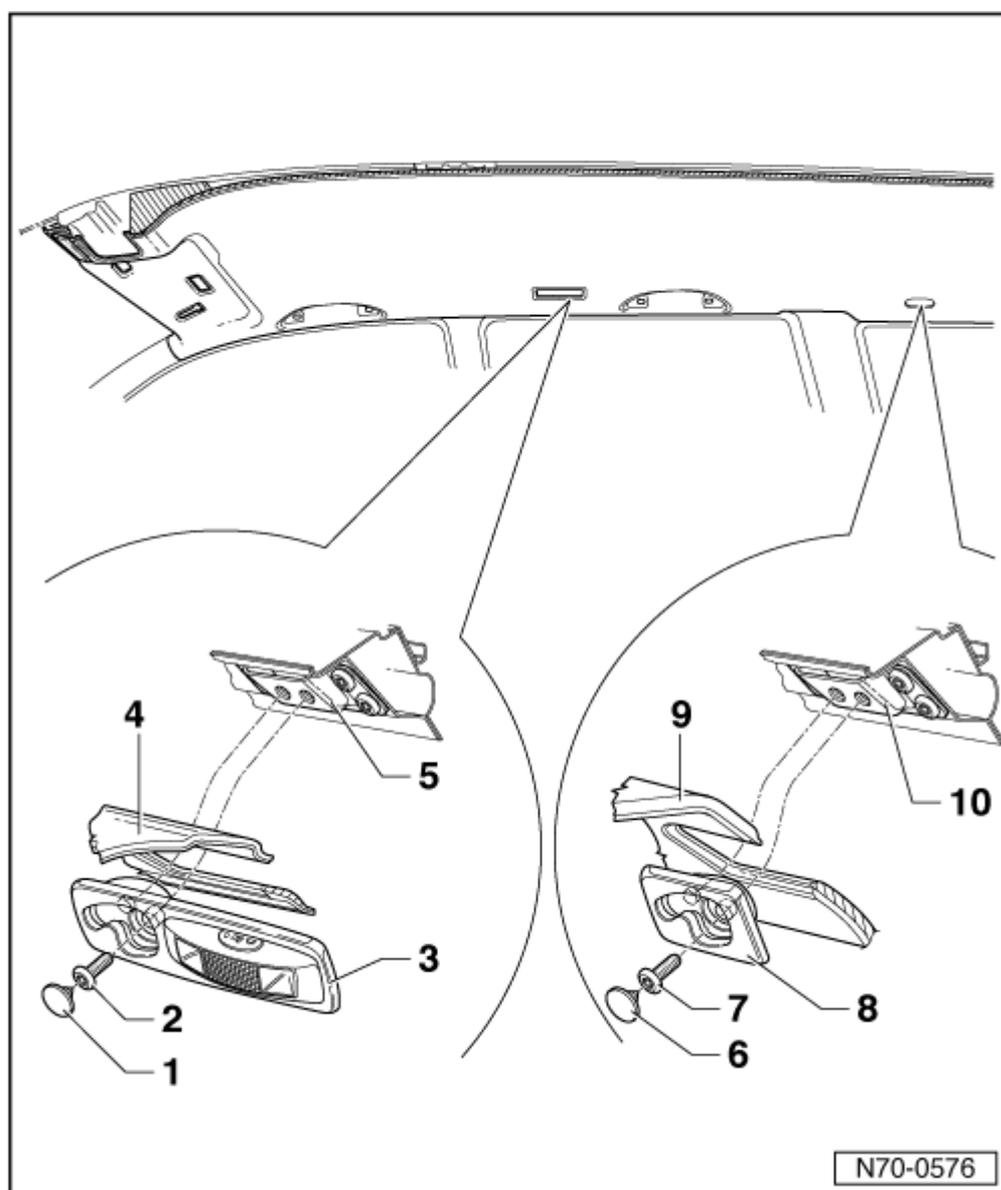

Dépose

- Déclipser les capuchons -1- et -6-.
- Dévisser les vis -2- et -7-.
- Enlever l'œillet d'accrochage avant -3- et l'œillet d'accrochage arrière -8-.

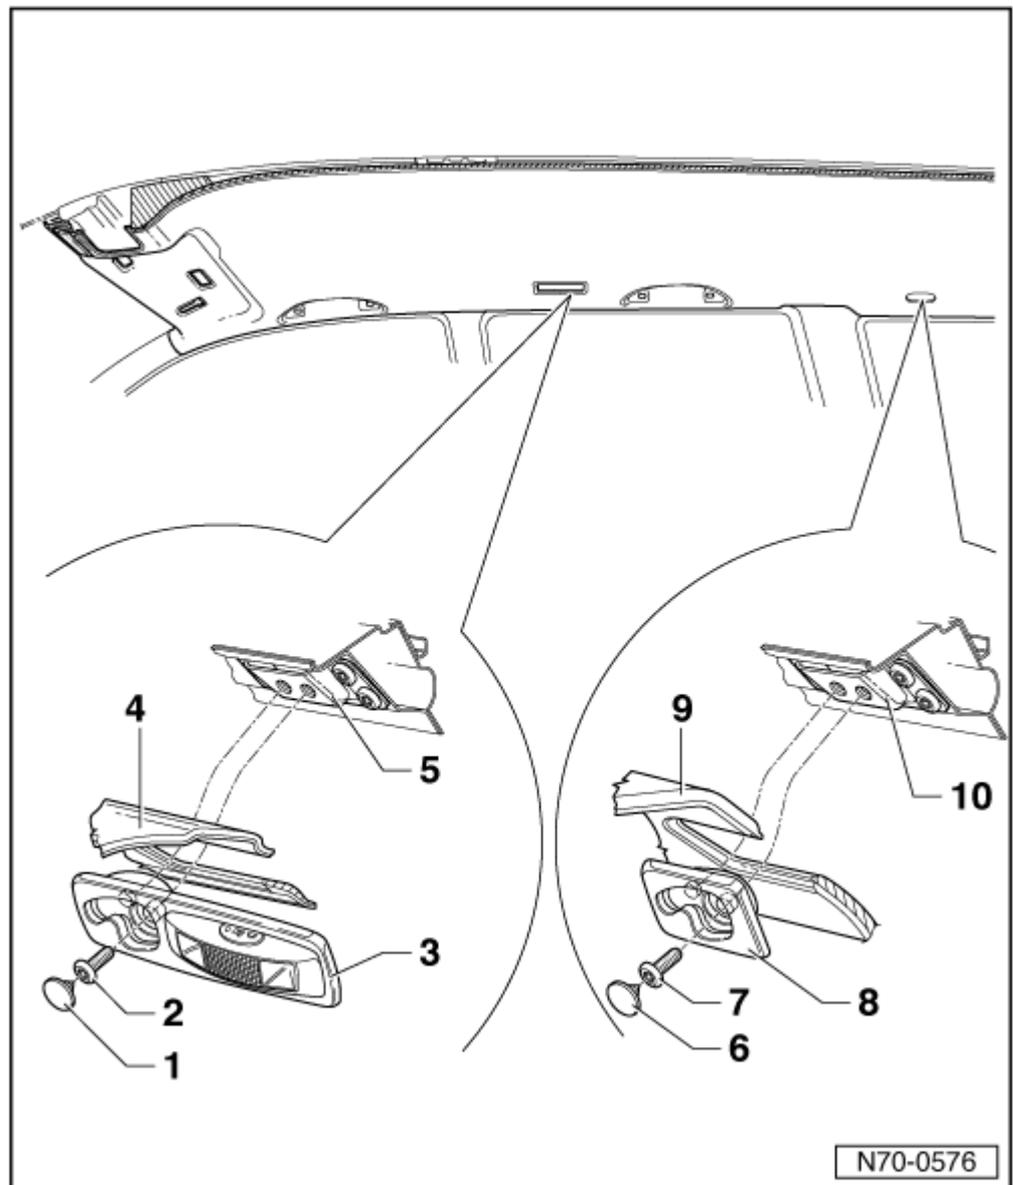


Déposer la lampe de lecture avec surveillance de l'habitacle

- Enfoncer en arrière le ressort de la lampe de lecture -2- avec l'outil de déverrouillage -1-.
- Extraire la lampe de lecture -3- et débrancher le connecteur.

Nota:


- ◆ Faire

attention au moment d'appuyer sur le ressort -2- que l'outil de déverrouillage -1- ne s'enfonce pas entre le ciel -4- et le cadre métallique -5- inséré dans le ciel.

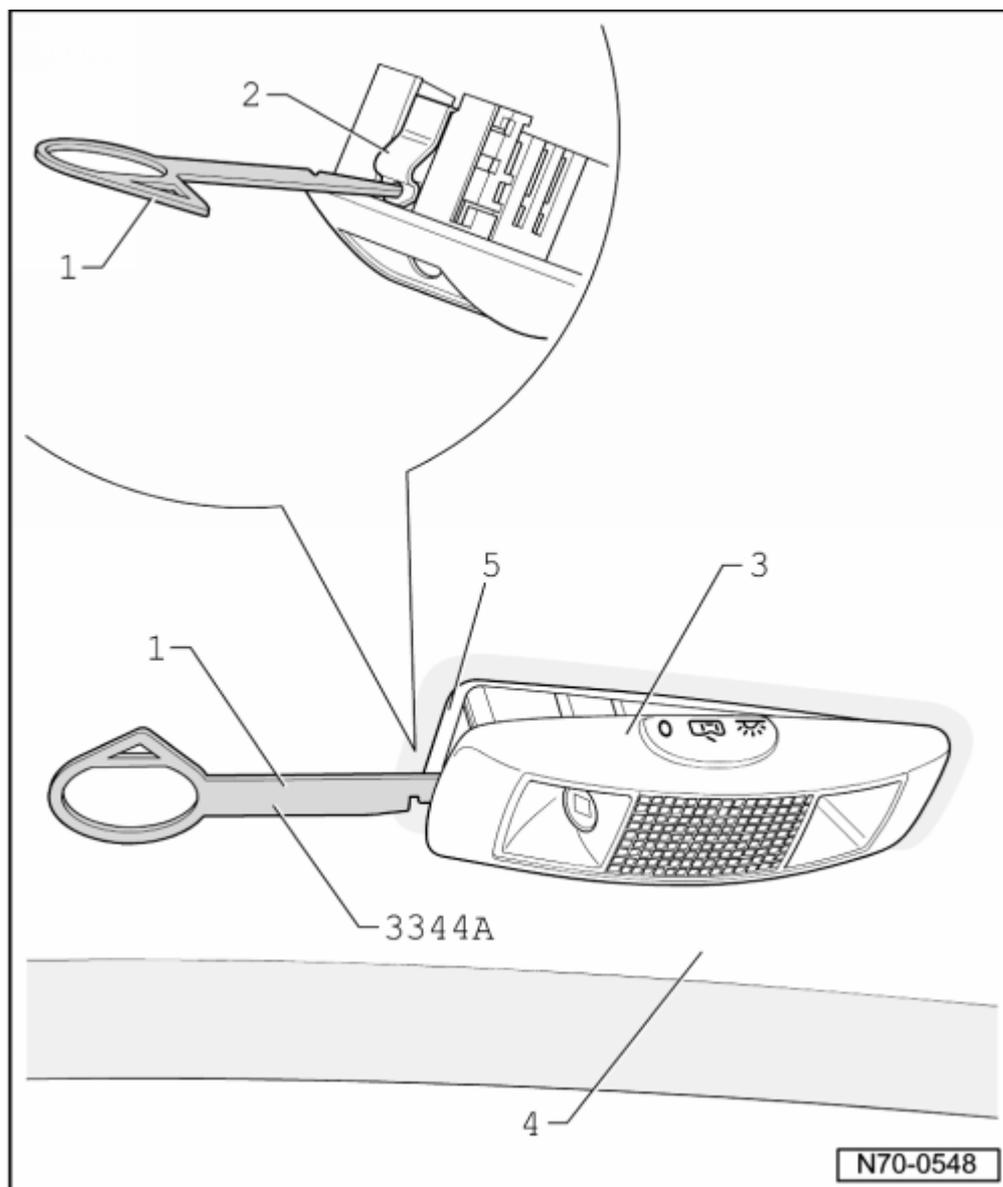

Golf

- → Déclipser le couvre-joint -1-.

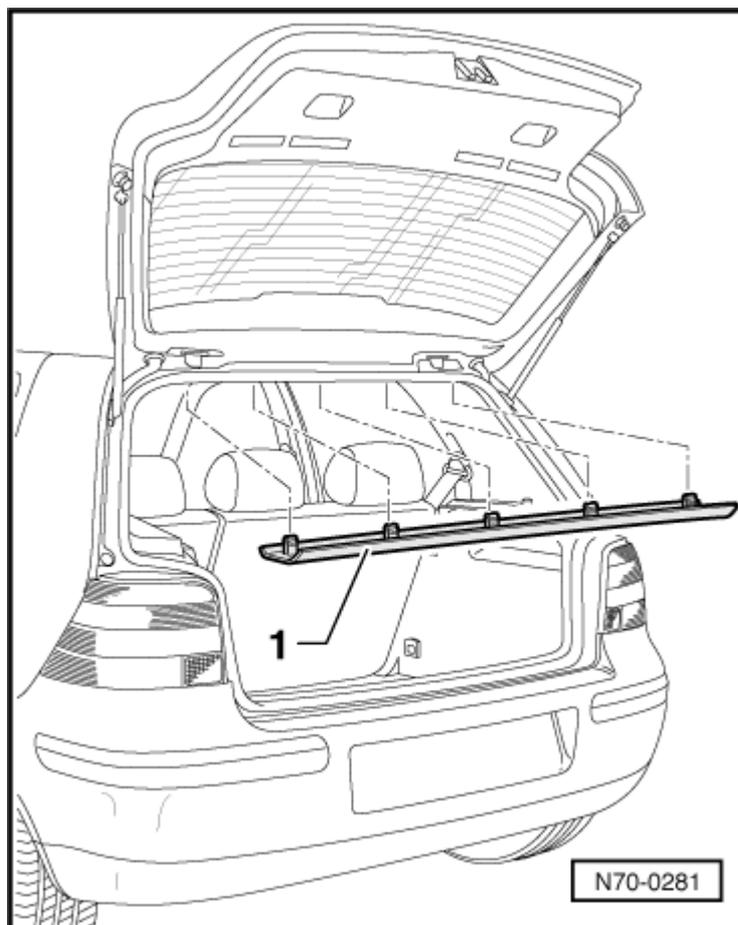

Break Golf/break Bora

- → Déclipser le couvre-joint -1-.

Golf

- Extraire le ciel prémoulé du véhicule par le capot arrière/le hayon.

Bora

- Abaisser le dossier du siège du passager avant et extraire le ciel prémoulé par la porte arrière.

Break Golf/break Bora


- Extraire le ciel prémoulé du véhicule par le capot arrière/le hayon.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse.

Nota:

- ◆ Après avoir reconnecté la batterie, veiller à contrôler

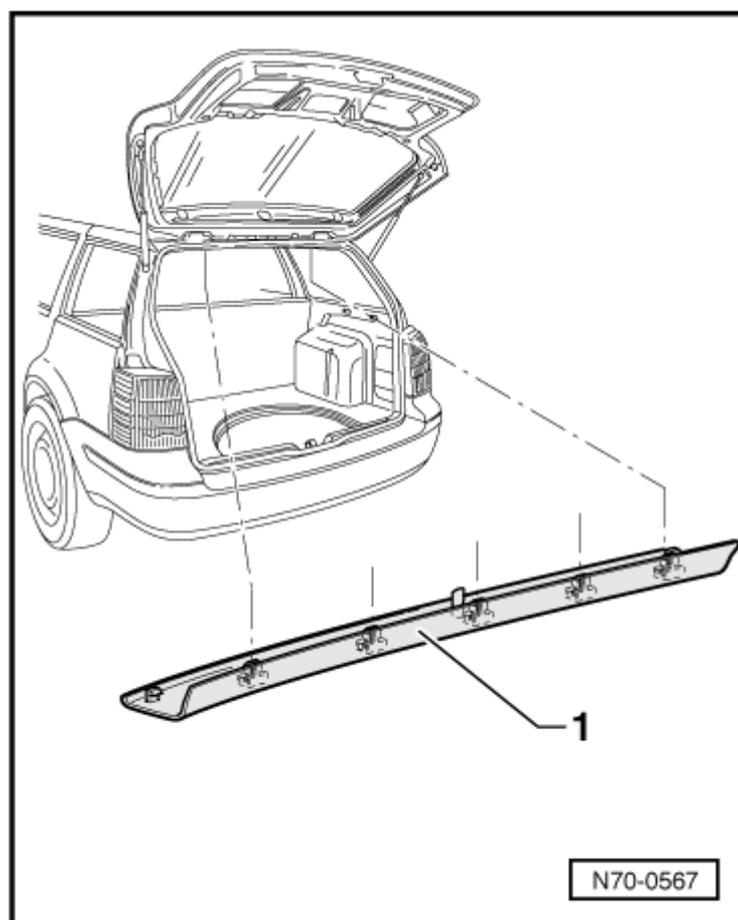

l'équipement embarqué (autoradio,
montre, lève-glace
électriques) selon le Manuel de
Réparation et/ou la
Notice d'Utilisation.