

Golf/Bora

Schéma de parcours du courant

N° 60 / 1

Édition 12.2007

Autoradio avec lecteur de CD

- beta
- beta avec changeur de CD
- gamma
- gamma avec changeur de CD

à partir de décembre 1998

Remarques :

Informations sur :

- ♦ Affectation des fusibles et des emplacements des relais
- ♦ Connecteurs multibroches
- ♦ Calculateurs et relais
- ♦ Points de masse

→ Vue d'ensemble des emplacements de montage !

Informations sur :


- ♦ Guides de dépannage

→ Assistant de dépannage


Golf/Bora

Schéma de parcours du courant

N° 60 / 2

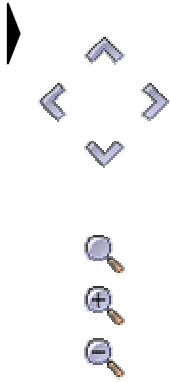

- Autoradio, lecteur de CD**
- L119 - Ampoule d'éclairage du lecteur de CD
 - R - Autoradio
 - R89 - Lecteur de CD
 - T2 - Connecteur, 2 raccords
 - T20 - Connecteur, 20 raccords
 - T20a - Connecteur, 20 raccords
 - 45 - Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre
 - 255 - Raccord à la masse -1-, dans le câblage d'autoradio

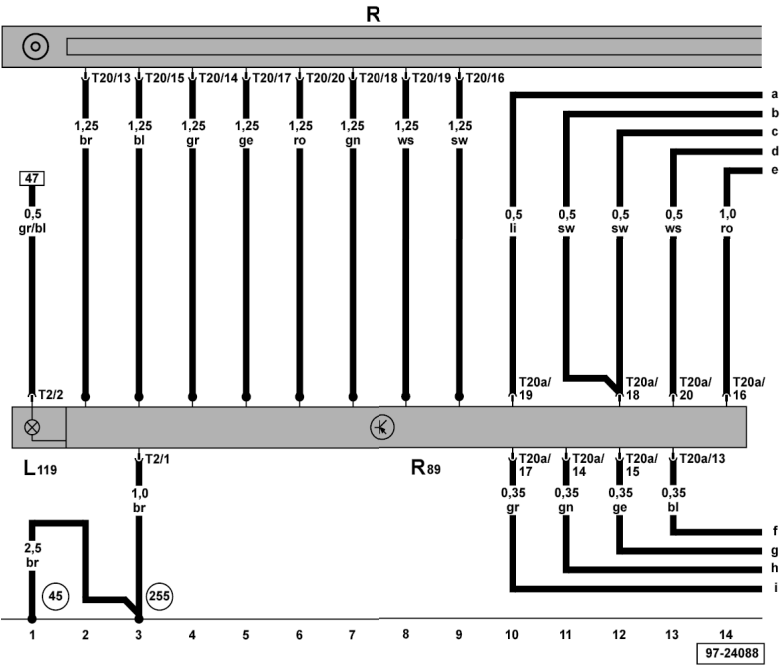

- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = marron
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = mauve
- ge = jaune
- or = orange
- rs = rose

Golf/Bora


Schéma de parcours du courant

N° 60 / 3



Autoradio, changeur de CD, haut-parleurs AV G

- R - Autoradio
- R20 - Tweeter AV G, dans la porte
- R21 - Haut-parleur de graves avant gauche, dans la porte
- R41 - Changeur de CD à l'arrière gauche dans le coffre à bagages
- T8a - Connecteur, 8 raccords
- T10i - Connecteur, 10 raccords, noir, station de couplage montant A gauche
- T12 - Connecteur, 12 raccords
- 255 - Raccord à la masse -1-, dans le câblage d'autoradio
- V14 - Raccord (blindage), dans le câblage de changeur de CD

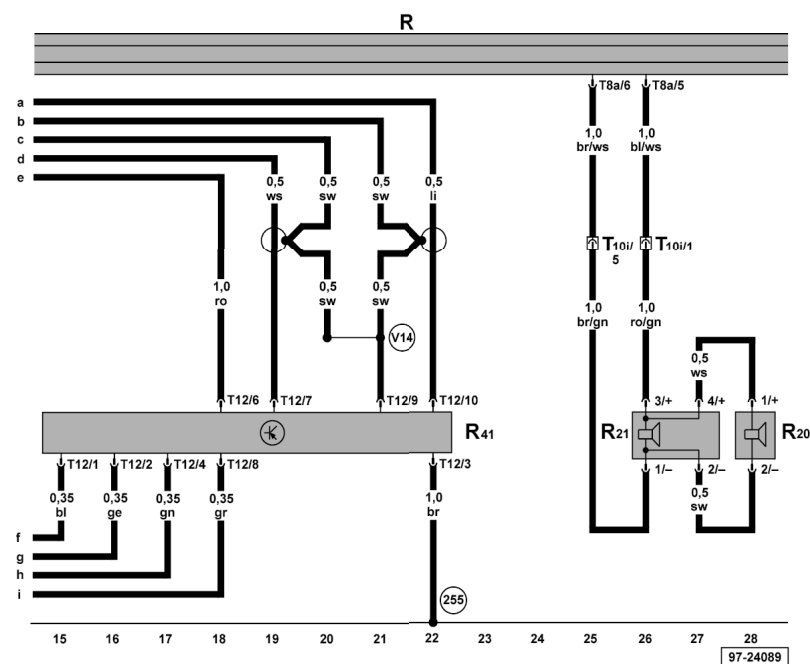


ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 ge = jaune
 or = orange
 rs = rose

97-24089

Golf/Bora

Schéma de parcours du courant

N° 60 / 4

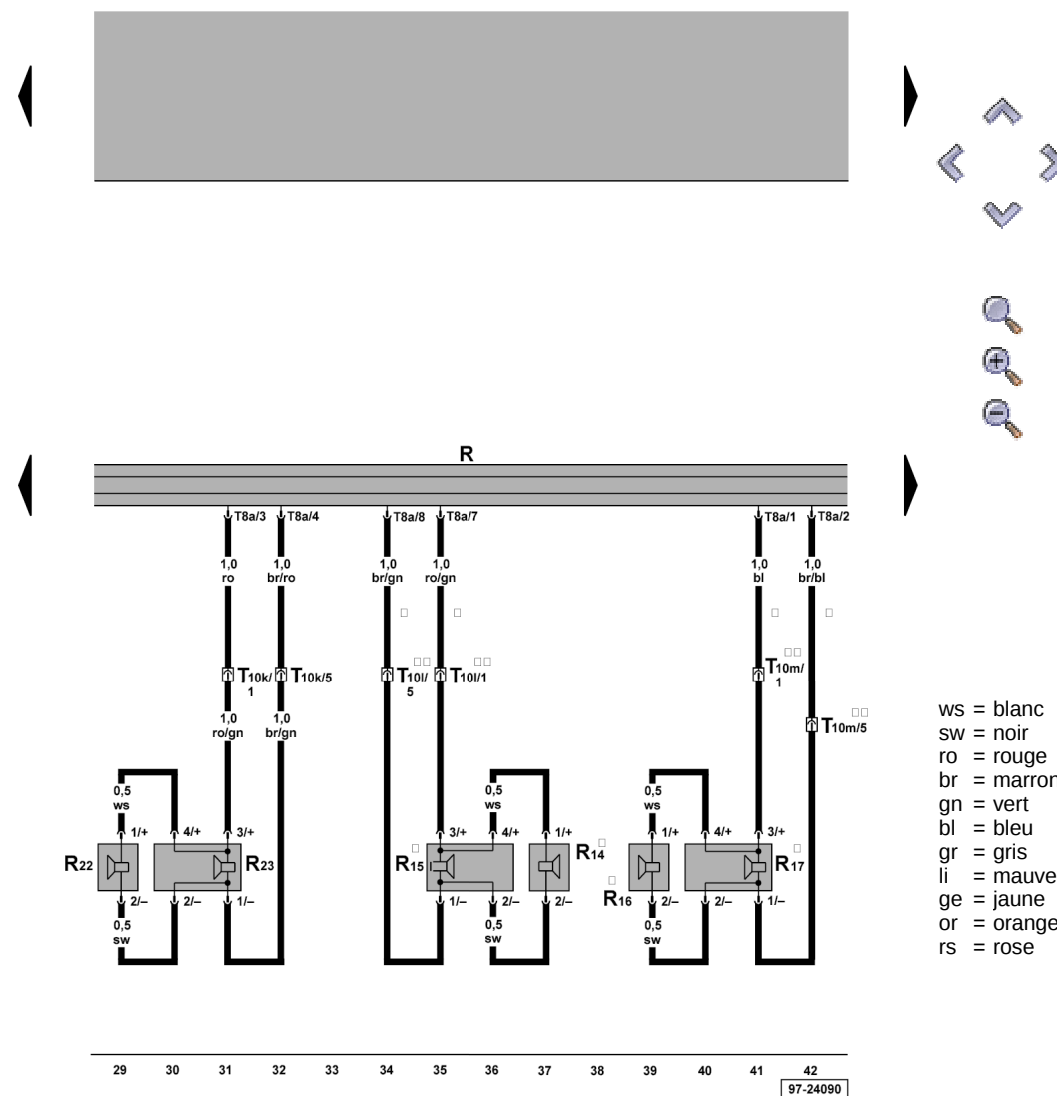


Autoradio, haut-parleur avant, haut-parleur arrière

- R - Autoradio
- R14 - Tweeter AR G, dans la porte
- R15 - Haut-parleur de graves arrière gauche, dans la porte
- R16 - Tweeter AR D, dans la porte
- R17 - Haut-parleur de graves arrière droit, dans la porte
- R22 - Tweeter AV D, dans la porte
- R23 - Haut-parleur de graves avant droit, dans la porte
- T8a - Connecteur, 8 raccords
- T10k - Connecteur, 10 raccords, noir, station de couplage, montant A droit
- T10l - Connecteur, 10 raccords, noir, station de couplage montant B gauche
- T10m - Connecteur, 10 raccords, noir, station de couplage montant B droit
- * - Excepté pour autoradio 'alpha' et 'beta'
- ** - Excepté pour deux portes

Golf/Bora

Schéma de parcours du courant

N° 60 / 5

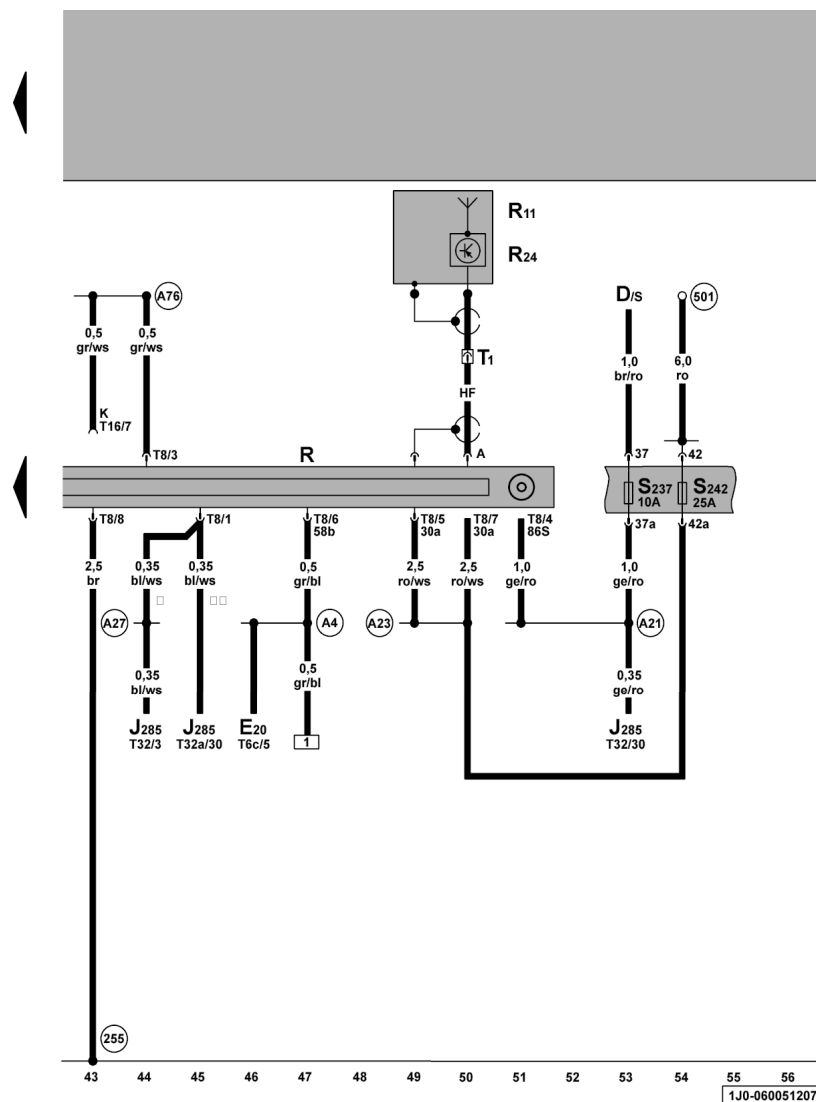

Autoradio, antenne

- D - Contact-démarrreur
- J285 - Calculateur avec unité d'affichage dans le combiné d'instruments
- R - Autoradio
- R11 - Antenne
- R24 - Amplificateur d'antenne
- S237 - Fusible -37- dans porte-fusibles
- S242 - Fusible -42- dans porte-fusibles
- T1 - Connecteur, 1 raccord, près de l'antenne de pavillon
- T6c - Connecteur, 6 raccords
- T8 - Connecteur, 8 raccords
- T16 - Connecteur, 16 raccords, dans tableau de bord, au centre, raccord pour autodiagnostic
- E20 - Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
- T32 - Connecteur, 32 raccords, bleu
- T32a - Connecteur, 32 raccords, vert
- 255 - Raccord à la masse -1-, dans le câblage d'autoradio
- 501 - Raccord vissé 2 (30) sur la plaque porte-relais
- A4 - Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord
- A21 - Raccord (86s), dans le câblage du tableau de bord
- A23 - Raccord (30a), dans le câblage du tableau de bord
- A27 - Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de bord
- A76 - Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau de bord
- * - À partir de mai 1999
- ** - Jusque avril 1999

Golf/Bora

Schéma de parcours du courant

N° 59 / 1


Edition 07.2004

Autoradio

- alpha
- beta
- beta avec changeur de CD
- gamma
- gamma avec changeur de CD

à partir de mai 2000

Différences au niveau de l'affectation des emplacements de relais et des fusibles ainsi que du bornage des connecteurs multibroches, voir section "Emplacements de montage".

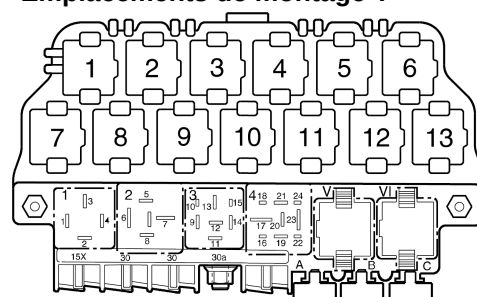

97-14163


Couleurs des fusibles

- 30 A - vert
- 25 A - blanc
- 20 A - jaune
- 15 A - bleu
- 10 A - rouge
- 7,5 A - marron
- 5 A - beige
- 3 A - mauve

Golf/Bora

Schéma de parcours du courant

N° 59 / 2

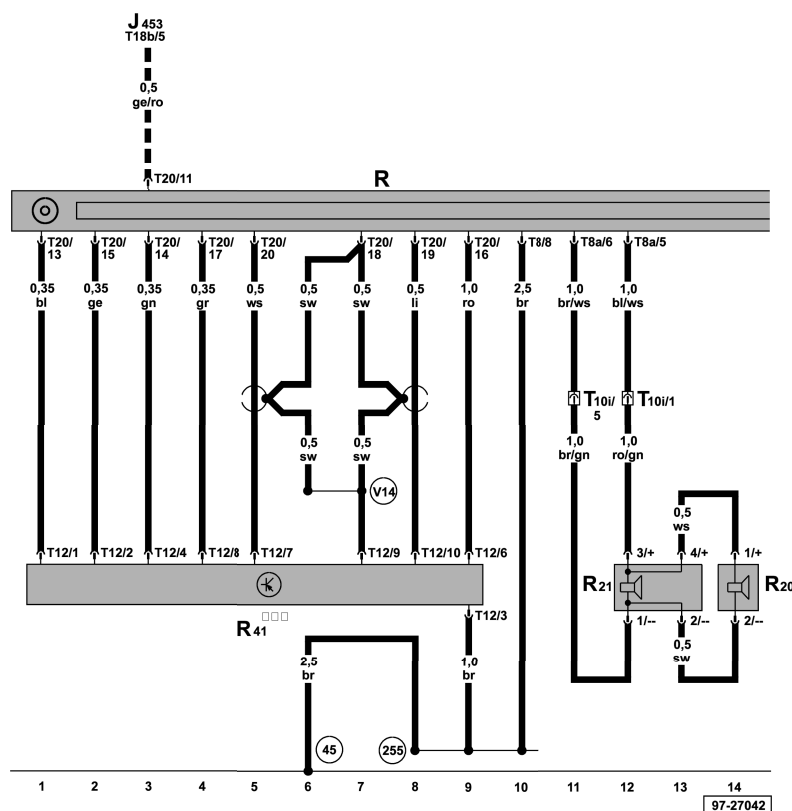

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose


Autoradio, changeur de CD, haut-parleurs AV G

- J453 - Calculateur de volant de direction multifonction
- R - Autoradio
- R20 - Tweeter AV G, dans la porte
- R21 - Haut-parleur de graves avant gauche, dans la porte
- R41 - Changeur de CD, à l'arrière gauche dans le coffre à bagages***
- T8 - Connexion à fiche, 8 raccords
- T8a - Connexion à fiche, 8 raccords
- T10i - Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, montant A gauche
- T12 - Connexion à fiche, 12 raccords
- T18b - Connexion à fiche, 18 raccords
- T20 - Connecteur, 20 raccords, vert (Afficheur)
- 45 - Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre
- 255 - Raccord à la masse -1-, dans le câblage d'autoradio
- V14 - Raccord (blindage), dans le câblage de changeur de CD
- *** - Excepté pour autoradio 'alpha'
- - Uniquement pour véhicules avec volant de direction multifonction

Golf/Bora

Schéma de parcours du courant

N° 59 / 3

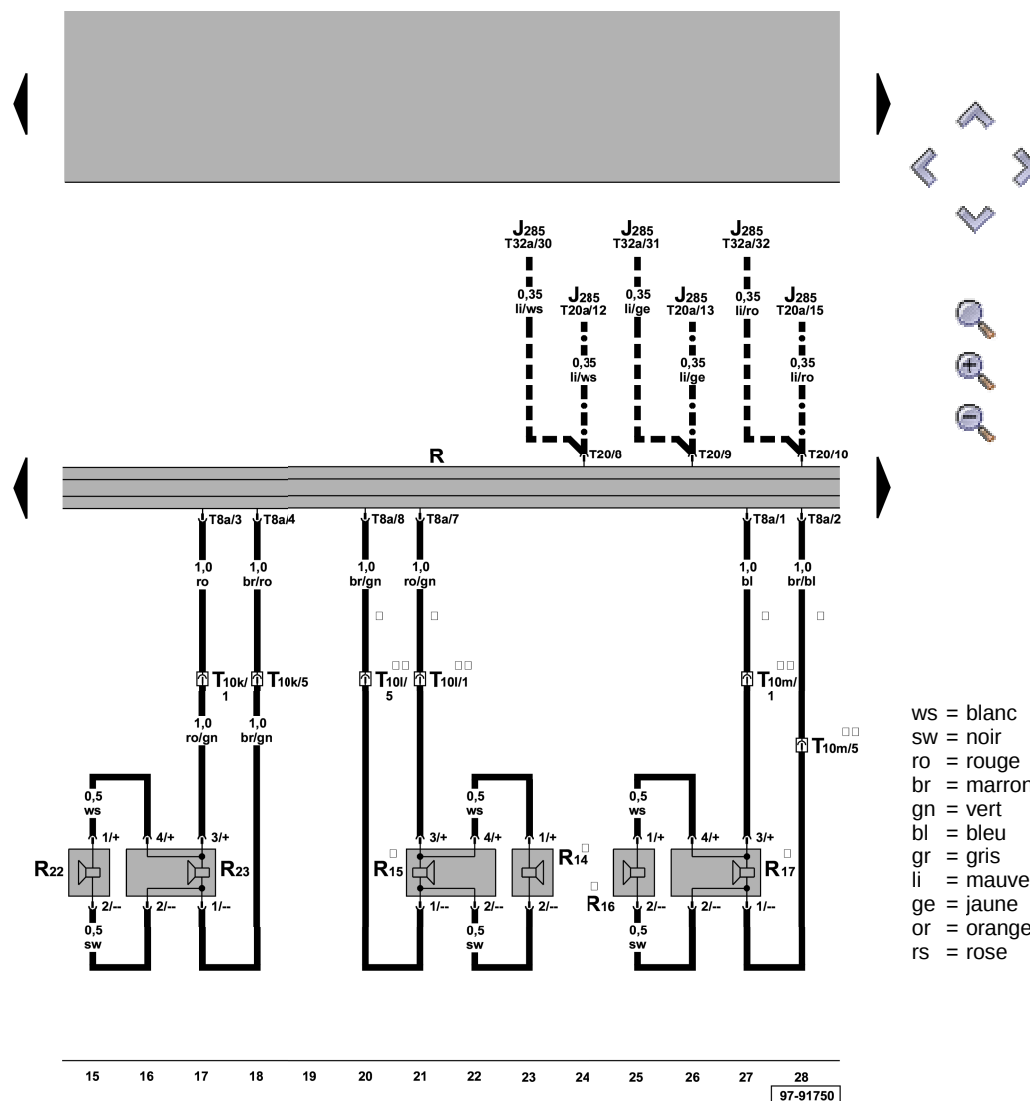


Autoradio, haut-parleurs AV D, haut-parleurs AR

- J285 - Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
- R - Autoradio
- R14 - Tweeter AR G
- R15 - Woofer AR G
- R16 - Tweeter AR D
- R17 - Woofer AR D
- R22 - Tweeter AV D
- R23 - Woofer AV D
- T8a - Connexion à fiche, 8 raccords
- T10k - Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, montant A droit
- T10l - Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, montant B gauche
- T10m - Connexion à fiche, 10 raccords, noire, station de couplage, montant B droit
- T20 - Connecteur, 20 raccords, vert (Afficheur)
- T20a - Connexion à fiche, 20 raccords, rouge
- T32a - Connexion à fiche, 32 raccords, verte
- * - Excepté pour autoradio 'alpha' et 'beta'
- ** - Excepté pour deux portes
- .- - Uniquement pour autoradio gamma avec 2e afficheur dans le porte-instruments jusqu'à avril 2001
- - Uniquement pour autoradio gamma avec 2e afficheur dans le porte-instruments 2001 jusqu'à avril 2001

Golf/Bora

Schéma de parcours du courant

N° 59 / 4

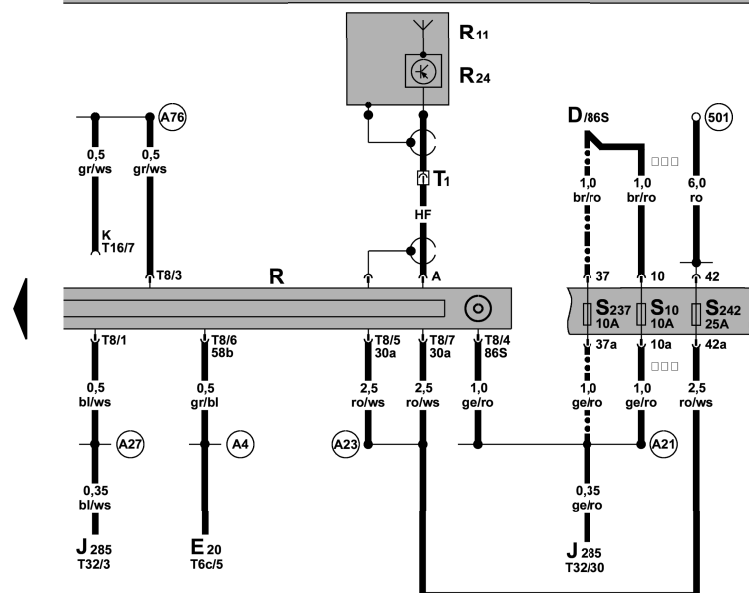

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 ge = jaune
 or = orange
 rs = rose

Autoradio, antenne

- D - Contact-démarreur
- E20 - Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes
- J285 - Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
- R - Autoradio
- R11 - Antenne
- R24 - Amplificateur d'antenne
- S10 - Fusible -10- dans le porte-fusibles
- S237 - Fusible -37- dans le porte-fusibles
- S242 - Fusible -42- dans le porte-fusibles
- T1 - Connexion à fiche, 1 raccords, près de l'antenne de pavillon
- T6c - Connexion à fiche, 6 raccords
- T8 - Connexion à fiche, 8 raccords
- T16 - Connexion à fiche, 16 raccords, dans le tableau de bord, au centre, raccord pour autodiagnostic
- T32 - Connexion à fiche, 32 raccords, bleue
- 501 - Vissage -2- (30a), sur la plaque porte-relais

A4 - Raccord positif (58b), dans le câblage du tableau de bord

A21 - Raccord (86s), dans le câblage du tableau de bord

A23 - Raccord (30a), dans le câblage du tableau de bord

A27 - Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de bord

A76 - Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du tableau de bord

*** - A partir de novembre 2001

-...- - Jusqu'à octobre 2001